


# MARS GHOST G2 Camera Manual

V2.1.0

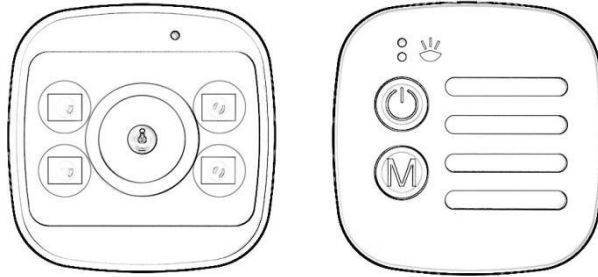

## Σημείωση:

1. Μπουτόν ενεργοποίησης
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Μ για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Η συσκευή θα επανέλθει στη λειτουργία εργοστασιακών ρυθμίσεων (Factory Reset)

## Τροφοδοσία Συσκευής

Η συσκευή δεν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.

Για να λειτουργήσει πρέπει να συνδεθεί σε:

Φορτιστή USB

Power Bank

Τάση εισόδου:

DC 5V – 1A / 2A

## Κατάσταση LED Λειτουργία

Μπλε φως που αναβοσβήνει αργά Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο

Μπλε φως που αναβοσβήνει γρήγορα Η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στο WiFi

Μπλε φως σταθερό Η σύνδεση WiFi ολοκληρώθηκε επιτυχώς

Κόκκινο φως Ένδειξη τροφοδοσίας

## Εγκατάσταση Εφαρμογής

Όνομα εφαρμογής: Linklemo


Apple system phone can search the APP in App Store to download;

Android phones can be downloaded by scanning the QR code.


## Two. Connection steps:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε Δημιουργία λογαριασμού ή Σύνδεση (Login)
2. Πατήστε Add Device (Προσθήκη Συσκευής), Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα τις κοντινές συσκευές.
3. Πριν την προσθήκη πρέπει να ενεργοποιήσετε στο κινητό:Bluetooth Permission

Αν η συσκευή δεν εμφανίζεται: Πατήστε το κουμπί M για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά

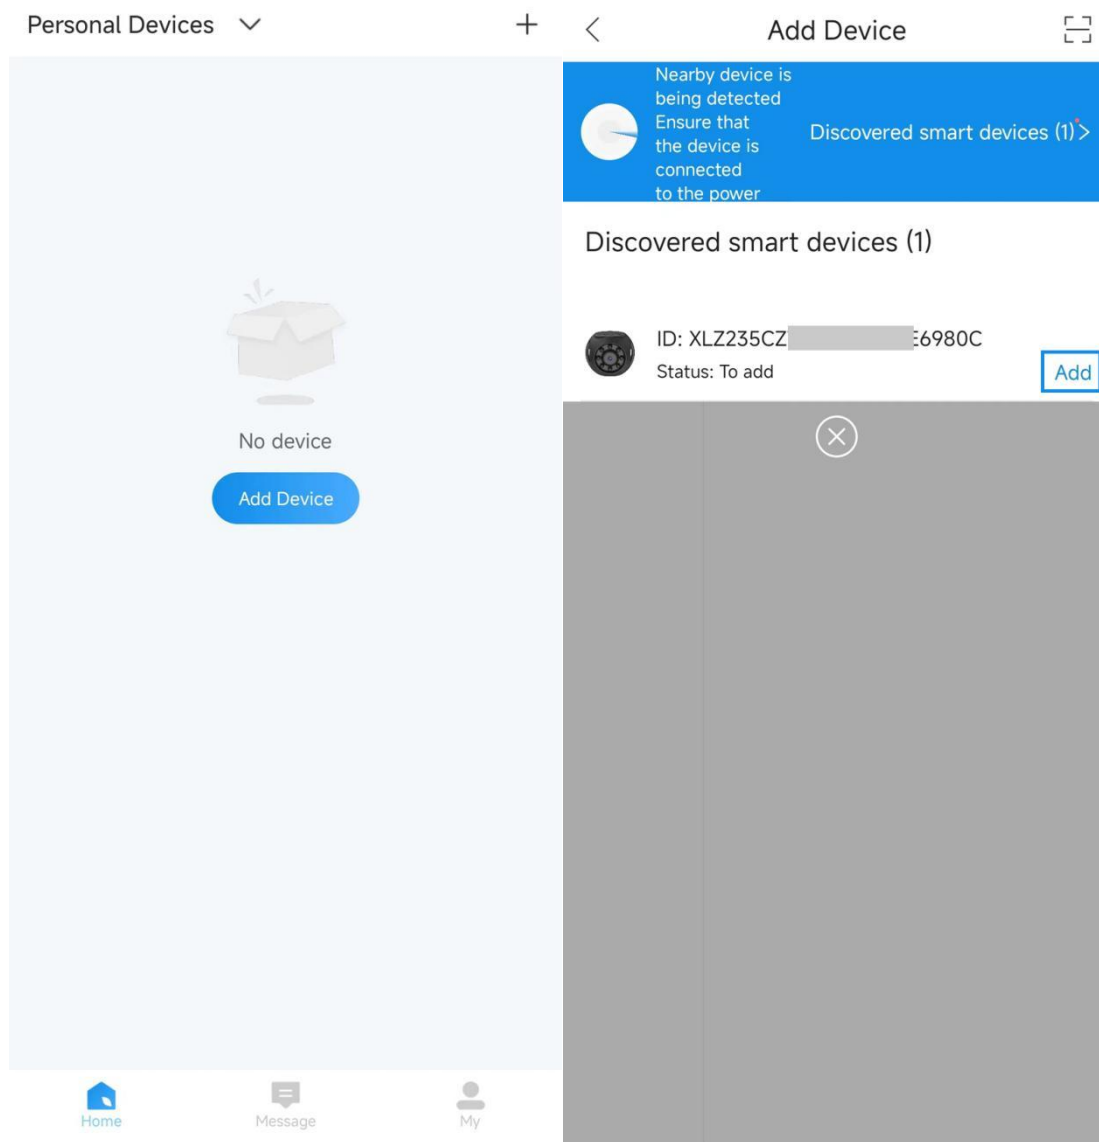


Αν θέλετε χειροκίνητη προσθήκη:Επιλέξτε Battery Camera.

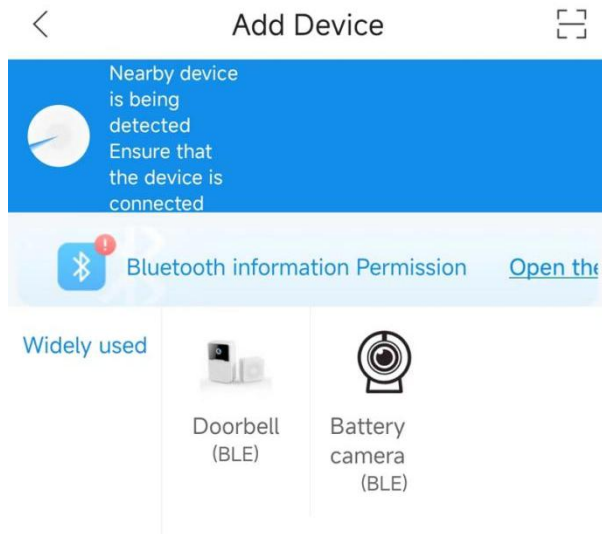

3. Επιλέξτε: Configure Device Network και επιβεβαιώστε τα στοιχεία του WiFi.

### Προσοχή

Η συσκευή υποστηρίζει μόνο WiFi 2.4GHz

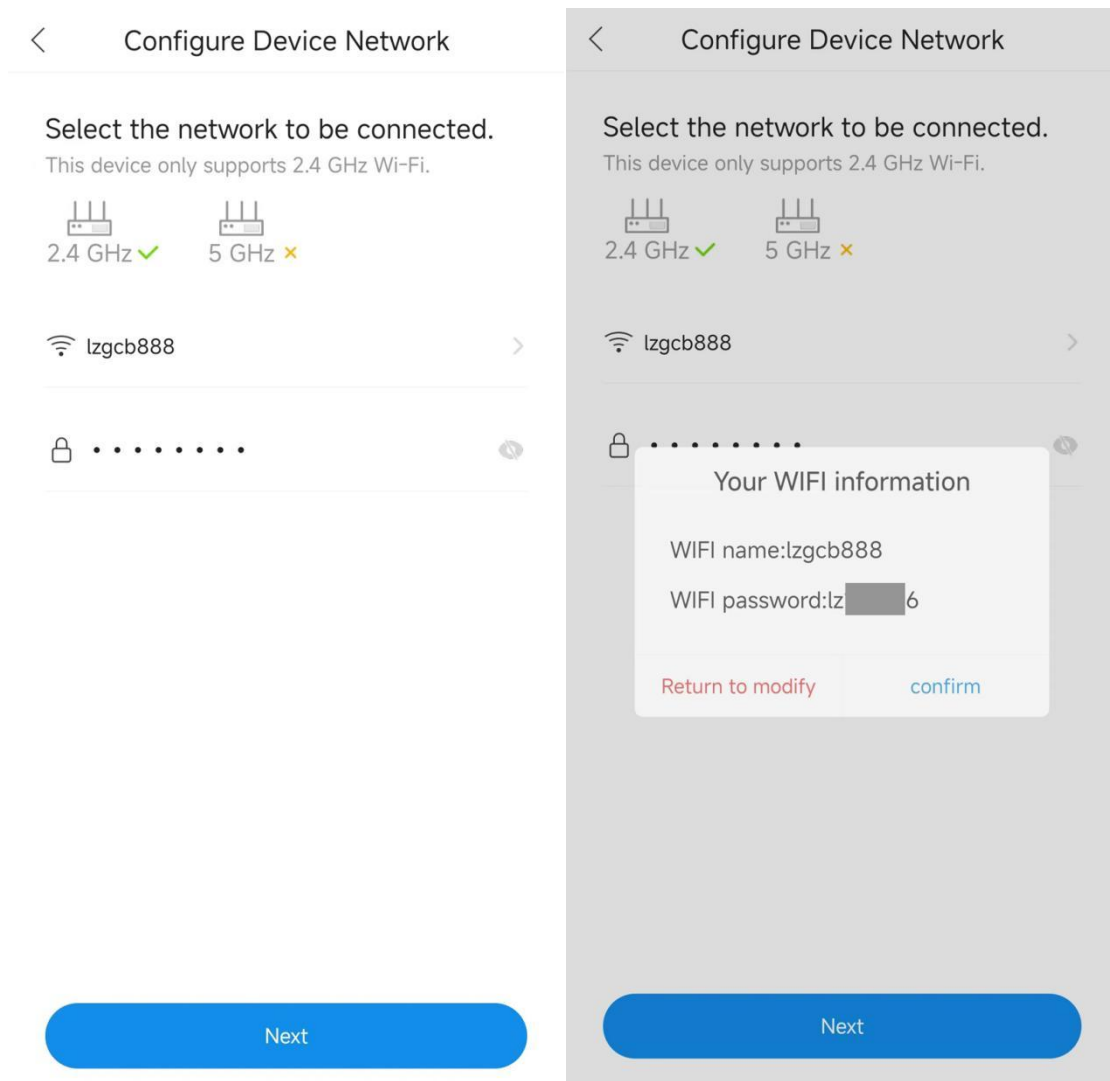

Μετά από περίπου 1 λεπτό η συσκευή θα συνδεθεί στο δίκτυο.

Αν εισαχθεί λάθος κωδικός WiFi, η σύνδεση θα αποτύχει.

Σε αυτή την περίπτωση: Κάντε Factory Reset πατώντας το κουμπί M για 3 δευτερόλεπτα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία από το Βήμα 1.

#### **Συχνά Προβλήματα:**

Όνομα WiFi Το όνομα του router πρέπει να περιέχει: γράμματα αριθμούς Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως " " "-" "/" and so on.

2. Η συσκευή εμφανίζεται Offline

Ελέγξτε τα εξής: Η συσκευή να βρίσκεται μέχρι 5 μέτρα από το router

Να χρησιμοποιείται WiFi 2.4GHz

2)The device support WIFI 2.4GHz, not 5GHz. You can set it in router for 2.4GHz hotspot.

3. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί Reset / M για 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το.

4. Δεν υπάρχουν αρχεία βίντεο

Ελέγξτε αν:

Έχει τοποθετηθεί σωστά η κάρτα μνήμης

Η κάρτα εμφανίζεται στην εφαρμογή